

【リードスイッチナット固定式 調整方法】

- ①レンチで調整ねじを固定して
スパナでロックナットを緩めて
下さい。



- ②ナットが緩んだ状態で調整ねじ
をいったん左(反時計回り)
方向に最後まで回して下さい。




- ③調整ねじを右(時計回り)方向
に回し導通する位置まで
ご調整下さい。



※ 導通後、さらに4~6回転(2.8~4.2
mm) 回して 余裕を持たして下さい。

- ④調整終了後は、レンチで
調整ねじを固定した状態で
ロックナットを締めて下さい。

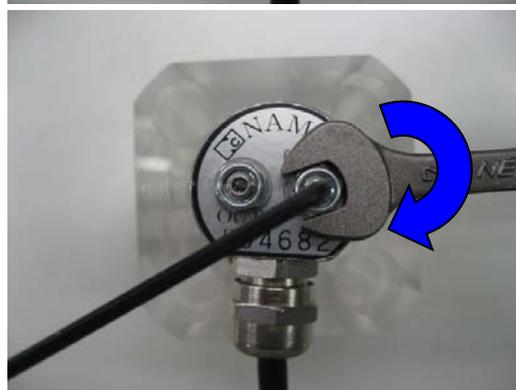

※ レンチで調整ねじを固定せず
にナット締めを行った場合、
調整ねじが共回りして調整
位置がズれてしまいます。

2010年11月

(株)南武
3/3ページ